


# PHILIPS

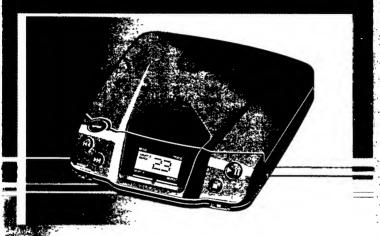

**2 6815** 

E Lecteur de CD	10
© CD-Spieler	16
NL CD-speler	22
E Lector de CD	28
① Lettore CD	34
© CD-spelare	40
CD-soitin	46



**PHILIPS** 

## INDEX

# D Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

# **©K** Danmark

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab.

Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Garanti og service ......sider 54-60

# N Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Garanti og service ......sider 54-60

NOM

# MEX México

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de maneio.

CLASS 1 LASER PRODUCT

# ® English

page 4

Guarantee and service pages 54-60

# F Français

page 10

Garantie et service

pages 54-60

F

(D)

(NL

## Deutsch

Seite 16

Garantie und Service

Seiten 54-60

# NL Nederlands pagina 22

Garantie en service pagina's 54-60

# E Español Garantía v servicio

página 28

páginas 54-60

# Italiano Garanzia e servizio

pagina 34 pagine 54-60

60 U

(S

(SF

# (s) Svenska

sida 40

Garanti och service


Takuu ia huolto


sidorna 54-60


# SF Suomi sivu 46

sivut 54-60

SIVUI 54-60

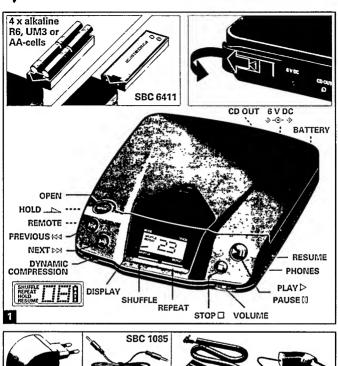





# KÄYTTÖPAINIKKEET - kuva 1

	OPEN	avaa levypesän
	HOLD	lukitsee levypesän, myöskään CD-soittimen painikkeet eivät
		tomi (paitsi kauko-ohjaimessa)
	REMOTE	liitäntä kauko-ohjaimelle, katso 'Lisätarvikkeet'
	M4/M	• paina lyhyesti, kun haluat toistaa edellisen ⋈ tai seuraavan
	•	₩ kappaleen
		• toisto: paina jatkuvasti, kun haluat pikatoistaa taaksepäin
		tai eteenpäin M
	DYNAMIC	dynamiikan supistus - supistaa äänen dynamiikkaa. Toiminnos-
	COMPRESSION	ta on hyötyä kuunneltaessa meluisassa ympäristössä, esim.
		autossa, sillä hiljaiset kohdat toistetaan voimakkaammin ja
		voimakkaat kohdat hiljemmin.
	CD DISPLAY	näytön ilmaisimet tarkoittavat:
		TRACK kappaleiden kokonaismäärä
		ja toistossa soivan kappaleen numero
		kappaleen numero vilkkuu: tauko kytketty
		SHUFFLE toisto sattumanvaraisessa järjestyksessä kytketty
		REPEAT uusinta kytketty (levy)
		SHUFFLE REPEAT levyn jatkuva uusinta sattumanvaraisesti
		valitussa järjestyksessä
		HOLD CD-painikkeet eivät toimi
		RESUME kytketty
		BATT vilkkuu, jos paristot ovat kuluneet; näkyy jatkuvasti jos
		paristojännite on liian heikko
	SHUFFLE	levyn toisto sattumanvaraisesti valitussa järjestyksessä;
		toinen painallus peruuttaa toiminnon
	REPEAT	.levyn jatkuva uusinta;; toinen painallus peruuttaa toiminnon
	STOP	pysäytyspainike
	VOLUME	äänenvoimakkuuden säätö
	PLAY ▷/PAUSE III	toisto- ja taukopainike
	PHONES	.liitäntä kuulokkeille tai minikaiuttimille
	RESUME	.uudelleen aloitus - jos uudelleen aloitus on kytketty ja najog.
		taan painiketta PLAY D. CD-soitin aloittaa viimeksi toistetusta
		kappaleesta (mikali painiketta OPEN ei ole painettu eikä virtaa
`		katkaistu välillä). Uudelleen aloitus ei toimi satunnaistoistossa.



CD OUT......lähtöliitäntä CD-toistoa varten stereojärjestelmän kautta 6 V DC ♦-©- ♦ ......liitäntä ulkopuoliselle virtalähteelle 6 V DC ♦-©- ♦ BATTERY ......paristolokero

Jos virran syöttöön käytetään liitäntää 6 V DC, CD-levypesässä, näytössä ja painikkeissa PLAY ⊳, PAUSE ➡ STOP □ ja ⋈ / ⋈ on valo.

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa.

#### Luokan 1 laserlaite.

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilille.

# KÄYTTÖJÄNNITE

#### **PARISTOT**

 Avaa paristolokero BATTERY ja aseta kuvan 1 mukaisesti neljä paristoa (mielellään alkaliparistoja), koko R6, UM3 tai AA. Voit myös käyttää ladattavia NiCd-akkuia.

Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niitä ei pitkään aikaan tarvita.
 Jos näytössä vilkkuu BATT, paristot (tai ladattava akku SBC 6411) ovat kuluneet.
 Jos BATT näkyy jatkuvasti, paristojännite on liian heikko ja CD-soitin pysähtyy koh-

ta.

Paristojännite katkeaa, aina kun liitäntään 6 V DC yhdistetään pistoke. Kun haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota pistoke liitännästä 6 V DC.

Ladattava akku SBC 6411, saatavissa myyjältä

Paristolokeron tilalla voidaan käyttää ladattavaa akkua SBC 6411 (kuva 1). Akku voidaan ladata asettamalla se laitteeseen, joka on yhdistetty verkkolaitteella verkkojännitteeseen. Se voidaan ladata myös laiteen ulkopuolella verkkolaitteen kautta.

Kun akun takana oleva latausilmaisin on sammunut, akun lataus on 80% (noin 3 tunnin kuluttua). Toisen 3 tunnin kuluttua akku on ladattu täyteen. Jos laitetta käytetään latauksen aikana, lataus kestää kauemmin.

 Ellei akkua ole tarkoitus käytää pitkään aikaan, säilytä sitä täyteen ladattuna muualla kuin CD-soittimessa. Jokainen akku purkautuu hitaasti itsestään, vaikkei sitä käytetä, lataa siis akku aina 6 kuukauden välein, ettei se pääse aivan tyhjäksi.

#### **VERKKOLAITE SBC 6619 (kuva 2)**

Kotona voit käyttää mukana olevaa verkkolaitetta SBC 6619 (kuva 2), joka antaa 6 V/600 mA tasavirtajännitteen, ♦-♦-♦ plusnapa keskinastaan. Yhdistä verkkolaite liitäntään 6 V DC ja pistorasiaan. Irrota verkkolaite pistorasiasta aina silloin, kun laitetta ei käytetä.

## LIITÄNNÄT - kuva 1

#### Kuulokeliitäntä PHONES

3,5 mm:n pistokkeella varustetuille stereokuulokkeille (tai minikaiuttimille), katso 'Lisätarvikkeet'.

#### Liitäntä REMOTE

Liitäntä kauko-ohjaimelle, katso 'Lisätarvikkeet'.

#### Liitäntä CD OUT

CD-levyjen toistoa varten kotona stereojärjestelmän (vahvistimen, vastaanottimen, nauhurin, yms.) kautta. Yhdistä lähtöliitäntä CD OUT, käyttäen johtoa SBC 1059 (kuva 2), toisen laitteen tuloliitäntöihin LINE IN, AUX tai CD IN.

Säädä ääni stereojärjestelmän säätimellä.



# LISÄTARVIKKEET

## KÄYTTÖ AUTOSSA

- CD-soitin voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa autosta mukana olevien tarrannauhojen avulla. Valitse CD-soittimelle hyvä ja turvallinen vaakasuora paikka, joka ei tärise ja josta ei ole vaaraa eikä häiriöta ajajalle tai matkustajille. Joka ei ole liian lähellä auton lämmityslaitteita tai suoraan auringonpaisteessa, eikä kostea, pölyinen tai likainen.
- Tarrannauhojen kiinnitys: älä avaa vielä tarranauhoja vaan poista ensin toiselta puolelta paperi ja kiinnitä tarrat CD-soittimen pohjassa oleviin kahteen suorakulmaiseen syvennykseen. Poista sen jälkeen toinen paperi ja kiinnitä CD-soitin autoon vaakasuoraan ja puhtaaseen pintaan.

## Virran saanti savukkeensytyttimen liitännästä

CD-soitin voidaan yhdistää savukkeensytyttimen liitäntään, esim. autotarvikesarjan SBC 3557 MK II (kuva 2) jännitteenmuutimen avulla (12 V. vain negativinen maadoitus) Tämä jännitteenmuutin antaa 6 V/500 mA tasavirtajännitteen, ♦-€- ♦ plusnapa keskinastaan

- Yhdistä ensin tasavirtapistoke liitäntään 6 V DC.
- Yhdistä sen jälkeen jännitteenmuutin savukkeensytyttimen vastakkeeseen. Puhdista vastake tarvittaessa, jotta kosketus on hyvä.
- Poista jännitteenmuutin savukkeensytyttimen vastakkeesta, kun CD-soitinta ei käytetä ja kuunnellaan radiota.

#### Yhdistäminen autoradioon

- Autoradio jossa on liitäntä LINE IN: käytä liitäntäjohtoa SBC 1085 (kuva 2, ei kaikissa malleissa) ja yhdistä CD-soittimen lähtöliitäntä CD OUT liitäntöihin LINE IN.
- Autoradioyhdistelmä ilman liitantää LINE IN: käytä autotarvikesarianSBC 3557 MKII (kuva 2) kasetti-sovitinta:
  - Säädä autoradioyhdistelmän äänenvoimakkuus pieneksi.
  - Yhdistä kasetti-sovittimen pistoke CD-soittimen liitäntään CD OUT.
  - Jos autoradioyhdistelmässä on automaatinen suunnanvaihto, kytke suunnanvaihto pois toiminnasta.
  - Työnnä kasetti varovasti autoradion kasettisoittimeen.
  - Käynnistä CD-soitin ja säädä ääni autoradion säätimellä.
  - Poista kasetti-sovitin painamalla kasetinpoistopainiketta.

# SAATAVISSA OLEVIA LISÄTARVIKKEITA (mikäli ei toimiteta mukana)

SBC 1085 signaalijohto 3,5 mm:n stereopistoke kummassakin päässä. SBC 3124 - SBC 3137 stereokuulokkeet.

SBC 3206 - SBC 3207 - SBC 3208 minikaiutinjärjestälmä (vahvistin mukana) SBC 3546 erityisvaimennettu alusta CD-soittimelle autoasennusta varten.

SBC 3547 taipuisa asennusjalka, jolla alusta voidaan asentaa autoon. SBC 6211 kauko-ohjain - PLAY ▷, STOP □ ja ⋈ PREVIOUS/NEXT ⋈

SBC 6411 ladattava akku.

#### PITO (HOLD)

Kun haluat taas käyttää CD-painikkeita, työnnä HOLD-valitsin takaisin.Sana HOLD häviää.

#### **CD-LEVYN TOISTO**

- Varmista, että pitotoiminto HOLD on katkaistu, muuten CD-soittimen painikkeet eivät toimi.
- Yhdistä kuulokkeet liitäntään PHONES.
- Avaa levvpesä painimalla OPEN-painiketta...
- Aseta levy pesään (kuva 3) painettu puoli ylöspäin. Sulie levypesä.
- Säädä ääni säätimellä VOLUME ja painikkeella DYNAMIC COMPRESSION (katso 'Dynamic Compression').
- Toisto aloitetaan painamalla painiketta PLAY D.

Heti kun toisto alkaa, näyttöön vaihtuu kappalenumero.

- Toistó pysäytetään STOP 
   painikkeella. Nyt näytössä näkyy levyn kokonaisaíka.
- CD-soitin pvsähtvv mvös:
- kun levy on soinut loppuun;
- kun levypesä avataan;
- jos paristot loppuvat tai jos käyttöjännite muuten katkeaa,
- Avaa levypesä vain CD-soittimen ollessa pysäytettynä (STOP).
- Kun STOP-painiketta on painettu, CD-soittimen virta katkeaa pian viimeisen käskyn jälkeen, normaalisti 10 sekunnin kuluttua. Käynnistä CD-soitin uudelleen painikkeella PLAY.

Jos käytetään liitäntään 6 V DC yhdistettyä virtalähdettä, CD-soitin kytke valmiustoiminnon 10 sekunnin kuluttua viimeisästä käskystä ja valot sammuvat. Laite voidaan käynnistää uudelleen CD-painikkeilla (tai kaukoohjaimen painikkeilla).

#### Huom

- Jos paristot ovat kuluneet, CD-soitin ei toimi kunnolla, se ei ehkä käynnisty.
   Vaihda paristot tai yhdistä verkkolaite.
- Jos painettuasi painiketta PLAY Þ, virheenkirjain € syttyy ja CD-soittimen virta katkeaa muutaman sekunnin kuluttua, CD-soitin ei voi lukea levyä. Syynä saattaa olla se, että
  - syötit levyn väärin: painetun puolen tulee olla ylöspäin (kuva 3);
  - levyn pinta on pahasti naarmuuntunut tai likainen, katso 'Hoito':
  - laserlukuyksikön linssiin (x) (kuva 4) on tiivistynyt kosteutta, katso 'Hoito';
  - paristot ovat loppuneet.



#### **UUDELLEEN ALOITUS (RESUME)**

Jos STOP-painiketta on painettu ja uudelleen aloitus on kytketty (sana RESUME näkyy näytössä), CD-soitin aloittaa viimeksi toistetusta kappaleesta heti kun painiketta PLAY ⊳ painetaan uudelleen (mikäli painiketta OPEN ei ole painettu eikä virtaa katkaistu välillä).

Uudelleen aloitus ei toimi satunnaistoistossa (SHUFFLE).

#### M / M (PREVIOUS/NEXT)

#### 1. Siirto seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

Paina lyhyesti (alle 0,5 sekunti)

a. PLAY-toiminnossa:

#### ы - siirto seuraavaan kappaleeseen

Voit hypätä suoraan seuraavaan kappaleeseen painamalla lyhyesti painiketta bakerran.

Jos haluat ohittaa useamman kappaleen, paina lyhyesti painiketta ⋈ useamman kerran, kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.
⋈ - siirto edelliseen kappaleeseen

Jos haluat toistaa uudelleen alusta saman kappaleen, paina lyhyesti painiketta ka kerran.

Jos haluat toistaa uudelleen jonkin edellä olevan kappaleen, paina lyhyesti painiketta ⋈ useamman kerran, kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.

#### b. STOP-toiminnossa levyn ollessa sisällä:

Voit valita haluamasi kappaleen painamalla lyhyesti painikkeita ⋈ ja ⋈, kerran tai useamman kerran kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.

2. Haku toiston aikana PLAY Paina yli 0,5 sekunti

Jos haluat toiston aikana hakea tietyn kohdan, paina painiketta ⋈ (eteenpäin) tai painiketta ⋈ (taaksepäin). Ääni kuuluu osittain ja suurella nopeudella, niin että kappaleet ovat silti tunnistettavissa.

Vapauta painike, heti kun tunnistat haluamasi kohdan: levy toistuu tästä eteenpäin normaalisti.

Jos painiketta painetaan vli 6 sekuntia, hakunopeus kasvaa.

## SHUFFLE (satunnaistoisto) ja REPEAT (uusinta)

Jos haluat toistaa kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, paina painiketta SHUFFLE: sana SHUFFLE syttyy.

SHUFFLE sana SHUFFLE syttyy.

SHUFFLE sana seisensälla uudallaan painikatta SHUFFLE jallain.

SHUFFLE sana seisensälla uudallaan painikatta SHUFFLE jallain.

SHUFFLE sana seisensällä uudallaan painikatta SHUFFLE jallain.

SHUFFLE sana seisensällä suudallaan painikatta SHUFFLE jallain.

SHUFFLE-toiminto lopetetaan painamalla uudelleen painiketta SHUFFLE, jolloin sana SHUFFLE häviää.

 Jos haluat toistaa jatkuvasti uudelleen koko levyn, paina painiketta REPEAT: sana REPEAT syttyy.

REPEAT-toiminto lopetetaan painamalla uudelleen painiketta REPEAT, jolloin sana REPEAT häviää.

Paina SHUFFLE ja REPEAT, kun haluat toistaa levyä jatkuvasti sattumanvaraisesti valitussa järiestyksessä.

#### DYNAMIKAN SUPISTUS (DYNAMIC COMPRESSION)

Kun CD-levyä kuunnellaan meluisassa ympäristössä, on hiljaisia kohtia vaikea kuula, ja jos lisätään äänenvoimakkuutta, voimakkaat kohdat kuuluvat liian kovaa. Kytke tällöin dynamiikan supistus (DYNAMIC COMPRESSION). Nyt hiljaiset kohdat toistetaan voimakkaammin ja voimakkaat kohdat hiljemmin. Normaalioloissa dynamiikan supistus tulisi katkaista, jotta voidaan nauttia CD:n koko dynamiikasta.

#### HOITO

- Valitse soittimelle hyvä ja turvallinen paikka: joka ei ole liian lähellä auton lämmityslaitteita tai suoraan auringonpaisteessa (max. 50 °C).
- Suojaa laite, paristot tai levyt sateelta ja kosteudelta, äläkä jätä niitä pitkäksi aikaa liian kuumaan.
- Varo ettei laitteeseen ja levyihin joudu hiekkaa.
- CD-soittimessa on itsévoitélevat laakerit eikä sitä sen tähden saa öljytä tai rasvata.
- Sormenjäljet, põly ja lika voidaan pyyhkiä laitteesta kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia sisältäviä aineita. Nämä saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Linssiä (x) (kuva 4) ei saa puhdistaa.
- Linssiin voi tiivistyä vesihöyryä, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään. CD-soitin ei tällöin käynnisty. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan anna sen kuivua hetken.
- Tartu CD-levyihin aina reunoista ja sulje ne takaisin koteloihin heti käytön jälkeen.
  - Jos CD-levyyn on tullut sormenjälkiä, pölyä tai likaa, kostuta levyn pinta henkäisemällä ja puhdista pyyhkimällä pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla levyn keskustasta reunoihin päin (kuva 5). Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.

## KÄYTÄ KUULOKKEITA JÄRKEVÄSTI

- Turvallinen kuuntelu: Älä säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta suureksi. Asiantuntijoiden mielestä kuulokkeita ei tulisi käyttää jatkuvasti pitkiä aikoja. Jos korvasì alkavat soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.
- Liikenneturvallisuus: Alä käytä kuulokkeita ajaessasi ajoneuvoa. Saatat vaarantaa liikennettä, mikä on rangaistava teko.

Kuulokkeet ovat avonaista mallia siksi että ulkopuolisetkin äänet kuuluisivat, älä siis säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule mitä ympärilläsi tapahtuu.





#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM**

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it vithin 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months prior to the date of claim.

2. The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair.

Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed.

Facts about free service: When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Service.

These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to Philips Consumer Relations, ⋈ P.O. Box 298, 420 London Road, CROYDON CR9 30R, or ☎ (01) 689-2166 Consumer Advice.

# Please retain this card. Produce if service is required. GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product. The Phillips product carries the following warranties: C-series HiFs-systems: 12 months, Compact Disc Players:

12 months. Home Audio Systems: 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders; 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

1.All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre,

HOMEBUSH 2140, New South Wales

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND**

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card. Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a penod of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased. Conditions.

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of date of purchase).

2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.

3.The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal viear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.

4.Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

5.In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, P.O. Box 1041, AUCKLAND - 12 (09) 605-914

#### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND**

This apparatus is made of high quality maternal and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information.

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to

Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14, 🕿 69 33 55.

#### GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Philips-Geräte sind Markenartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Höchstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemaß bedienen und unterhalten

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintritt, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an Ihren Fachhändler.

#### GARANTIE IN ÖSTERREICH

In Osterreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gesetzlich geregelt. Zur Geltend-

machung des Ge vahrleistungsanspruches dient der Kaufbeleg.

Die Osterreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungsveroflichtung Ihres Händlers für Neugeräte, die der Handel über die Österreichische Philips Industrie GmbH bzv. Homy Vertriebsgmbh bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden

Schäden, die durch außere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Fremdeingriff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

Philips Zentrale Kundeninformation:

- 1101 WIEN, Triesterstraße 64, 22 0222-60101-DW 1620 oder 1563

-6020 INNSBRUCK, Klostergasse 4, 27 05222-74694

- 9020 KI AGENFURT. Villacher Straße 161. ™ 0463-22397-DW 94

Philips Service-Organisation:

- 1232 WIEN, Ketzergasse 120, Tr 0222-8662-0

#### INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. Sa garantie contractuelle est

de la responsabilité du point de vente.

Cette garantie qui peut varier tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de service après-vente, doivent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance. À cet effet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret Nº 87-1045 du 22 décembre 1987

Pour sa part, PHILIPS, soucieux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service après-vente:

· matériellement, par la formation. l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées,

financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points de vente.

Rannel: Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil rélatifs à la garantie légale.

Aucune garantie ne peut être mis en œuvre si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

Service consommateurs PHILIPS:

☑ B.P. 49 - 77423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2 TR (16-1) 64 80 54 54 - Minitel 36 15 code: PHILIPS

SNC PHILIPS ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 760 833

#### GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre au moment de l'achat.

 Pour la Belgique: Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concemant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de ces appareils et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écnt avec notre service "Contact Clientèle", Place de Brouckère 2, 1000 - BRUXELLES - 1202/211 31 11

#### GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In België en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebepalingen zoals die in het via uw handelaar apart verstrekte garantiebewiis staan aangegeven.

 Voor België: Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat problemen heeft met bijv, de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en indien de vendeler die u deze apparaten verkocht heeft moeilijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan teletonisch of schriftelijk in verbinding met onze dienst "Klanten Kontakt", de Brouckéreplein 2, 1000 - BRUSSEL - © 02/211 31 11

#### **GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND**

Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland B V. garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien (bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaan://yzing) binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricage- en/of materiaalfouten optreden

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berûst bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen

Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebewijs. U kunt alleen een beroep doen op de bovenomschreven garantie tegen overlegging van de aankoopbon (factuur, kassabon of kvitantie), in combinatie met de identificatiekaart, waarop typenummer en serieniummer zijn vermeld. Uit de aankoopbon dienen duidelijk de aankoopdatum en de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan urv handelaar af te geven, dan kunt u hem daarvoor een ontvangstbevijs vragen.

De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, vervrijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of serienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, vervrijderd of onleesbaar gemaakt.

Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden vrij u aan bij storingen eerst nauwkeurig de gebruiksaan.vijzing te lezen Indien de gebruiksaanvrijzing daarin geen uitkomst bledt, kunt u uvy handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanbieden.

...en bij problemen?

Bij problemen omtrent de garantie-uitvoering kunt u zich in verbinding stellen met *Philips Nederland B.V., Afdelling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5800 VB EINDHOVEN* (postzegel niet nodig), of © 040-78 11 78.

#### **GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ**

Philips-Geräte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sachgemäß bedient und unterhalten wird.

Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben

#### **GARANTIE POUR LA SUISSE**

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vendeur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

#### **GARANZIA PER LA SVIZZERA**

Gli apparecchi Philips sono prodotti con materiali di prima qualità e assemblati con la massima cura Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uso e manutenzione.

Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano avvenire dei guasti. In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro fomitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto

#### GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskning

Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle henvendelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, der har udleveret og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelser tillinge er anført. Garantien er kin mådlende i kobslandet.

#### GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con material di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunque fomisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilità dall'ANIE. Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la diurata di 6 mesi. Per aver d'intto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore, noltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la "necvuta fiscale" (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto. In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino il cui recapito è pubblicato svoli elenchi telefontic della zona di residenza alla voce Philips.

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica. Per informazioni rivolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips

Philips S.p.A., Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO. To 1678-20026

#### CONDICÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia

A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se venfique ser a deficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que apresente vestigios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações.

A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e riscos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do comprado do comprado.

Nota Para que o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição.

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe possa dar, deve dirigir-se a: Philips Portuguesa, SA.

- Outurela - Carnaxide - 2795 LINDA A VELHA - ☎ 418 00 71/9

- R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - ☎ 67 26 13

#### PHILIPS IBÉRICA, S.A.F.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la forma siguiente:

1. Cubnendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesari para el reemplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

2. Esta garantía no cubrirá la averfa, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso inadecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips.

3.Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicillo del usuano, bien en los talleres autorizados Philips, a libre elección y criterio de ésta ditima. A Transcumdo un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tarlías establecidas para este conceoti.

5.En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.

6.En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley

Titular (Comprador)	
Domicilio	-

#### GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los maternales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor. Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato,

manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir

de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres. Para que esta garantía sea válida, es necesano que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo

haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato. En caso de extraylo del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva

la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con: Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle,

03100 MÉXICO, D.F. - TO 5-75-20-22 o 5-75-01-00



#### GARANTI I NORGE

De er nå eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfaring.

Philips garanterer for kvaliteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta Kontakt med den forhandler som har utlevert og underskrevet garantibeviset.

Garantien gjelder kun i kjøpslandet hvor de gjeldende garantibestemmelser må følges.

Hvis De trenger ytterligere opplysninger utover de forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til:

Norsk A/S Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6 - 2 02 - 68 02 00

#### TAKUU JA HUOLTO

Tämän tuotteen rakenne on pitkäaikaisen, kokemuksella tehdyn tutkimustyon tulos. Jatkuvan eri tuotantovaiheissa tehtävän laatutarkkailun vuoksi Philips takaa tuotteensa laadun.

Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjältä tai alla olevasta osoitteesta.

Ov Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO - TO (358-0)-50261

☑ Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESP00

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγος αντικαταστάσεώς της δεν πρόκειται σε καιμιά περίπτωση να προκύψει. Αν όμως, παρόλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρέχονται απο την Εταιρία δωρεάν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φωτοτυπία του, και το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς του.

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ έτος, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- α. Για ανωμαλία όχι από βλάβη της συσκευής, αλλά από φθορά ή βλάβη, που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.
- β. Για ανωμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της συσκευής.
- γ. Όταν ο αριθμός κατασκευτής της συσκευής έχει αλλοιωθεί.

δ. Για κεφαλές πίκ-άπ και μικρόφωνα.


Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης πρέπει να

μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπάνη.

Κανένας αντιπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγυήσεως. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για κάθε πρόβλημα συντηρήσεως, επισκευής ή συμβουλής, σας συνιστούμε για αποτείνεσθε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας.

Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS: 25ης Μαρτίου 15, 177 78 Ταύρος - 2 4894.911

25ης Μαρτίου 15, 177 76 Ταυρός – Δ. 4694.511 Τσιμική 62, 546 93 Θεσσαλονίκη – 27 260 – 621

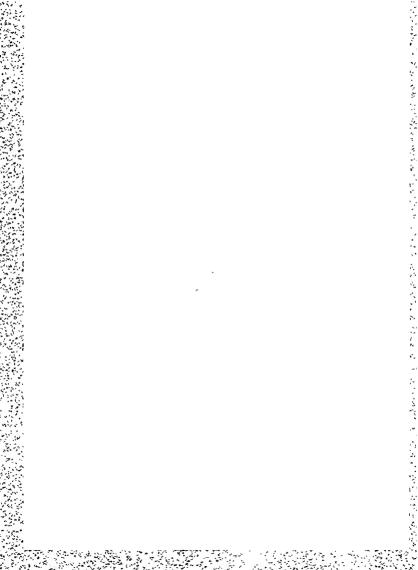



Guarantee certificate Identificatiekaart Certificado de garantie	Certificat de garantie Certificato di garanzia Takuutodistus	Garantieschein Garantibeviset Εγγύηση
	Type Plate	
•	chat — Kaufdatum — Koopdatum uisto Købsdato - Kjøpedato — Inl	•
Dealer's name, address and signatur Nom, adresse et signature du revent Name, Anschrift und Unterschrift de Naam, adres en handtekening van d Nombre, directión y firma del distrib Nome, indirizzo e firma del fornitore Nome, morada e assinatura do vend Forhandlerens navn, adresse og und Återförsäljarens namn, adress och n Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus 'Ονομα/Επώνυμο αντιπροσώπ	deur s Händlers e handelaar puidor edor erskrift amnteckning	